Bee

TOY DIGITAL 8mm MOVIE !

取扱説明書

この度は、Beeをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

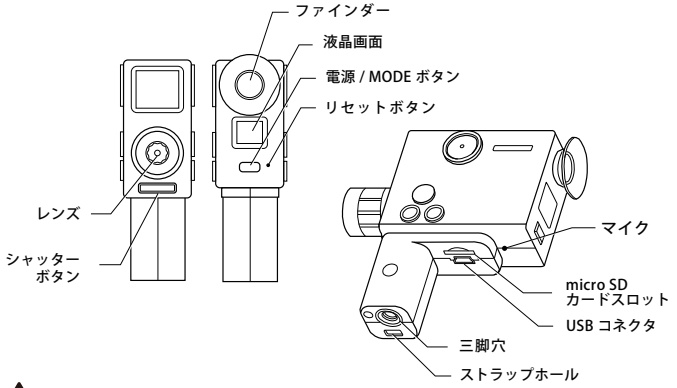

⚠ **注意**　三脚を取り付ける際、強く締めると本体が破損する恐れがあります。ご注意ください。

● 画像方式：静止画…JPEG　動画　…AVI　● 静止画解像度：1280×960　● 動画解像度：640×480/30fPs　● 画素数：130 万画素 CMOS　● レンズ：F 2.8 f=1.56　● ISO：100　● シャッタースピード：1/6 - 1/2500　● バッテリー：内蔵リチウムイオン電池 (USB ケーブルでカメラとパソコンを接続すると充電されます。)　● 記録メディア：MicroSD・SDHC (最大 16GB まで対応)　● サイズ：76 × 73 × 20 mm / 重量 39 g　● インターフェイス：USB1.1　● 連続撮影可能時間：約１００分（※満充電時 / 連続で撮影し続けた場合）　● 備考：ドライバ不要（USB ケーブルでカメラ本体をパソコンに接続すると外部メディアとして認識されます。）

■　カメラの準備

① このカメラのバッテリーは充電式です。はじめにしっかりと充電してください。

付属の USB ケーブルでカメラとパソコンを接続すると、「ピッピー」と音が鳴り、充電が開始されます。充電中は、液晶画面に「PPP」と表示されます。

・**充電時間：**PC 環境によりますが、約 1 時間となります。
充電が完了すると、「ピーピーピー…」と音が鳴り、液晶画面の表示が消えます。
※ 充電をしないと正常に動作しません。必ず最初に充電を行ってください。

② microSD カードをカメラ底面のカードスロットにセットしてください。

※ 奥でロックされるまでツメで押し込んでください。
※ microSD カードをセットしても動作しない場合、microSD カードをフォーマットするか、別のカードでお試し下さい。



・ microSD カード装着時の向きにご注意ください。
間違った向きのまま無理に押し込むと、故障の原因となります。
・ こちらのカメラは microSD カードが無いと動作しません。カードが無い状態で電源を入れると、「FFF」と表示され操作が出来ません。訳病後に自動的に電源が切れます。

■　電源のオン・オフ

オン …電源ボタンを 1 度押します。ピッと鳴り、電源が入ります。
オフ …カメラ本体の電源ボタンを約 2 秒間長押しします。ピー と鳴り、電源が切れます。

次のような場合には自動的に電源が切れます。

・３０秒間操作を行わなかった場合。
・microSD カードがセットされていない、またはカードが認識されなかった場合。
・撮影中、電池がなくなると自動的にファイルを保存し電源が切れます。
・撮影中、カード内に充分な空き容量が無い場合は自動的にファイルを保存し電源が切れます。

■　撮影モードの確認

MODE ボタンを押すと、撮影モードの変更が出来ます。

動画撮影モード　この状態でシャッターボタンを 1 度押します。「ピー」と音が鳴り、動画撮影が始まります。もう 1 度シャッターボタンを押すと撮影を終了し、動画が保存されます。

画像撮影モード　カメラに記録された撮影枚数が表示されます。初期設定では「0」が表示されます。1000 枚以上の場合は「 999 」と表示されます。

動画を撮る

①　電源をオンにする

②　撮影する　シャッターボタンを 1 度押します。「ピー」と鳴り、動画撮影が始まります。動画撮影中は液晶画面の表示が点滅しています。

③　撮影の終了　シャッターボタンを押すと「ピー」と鳴り、動画撮影が終了します。

写真を撮る

①　電源をオンにする

②　撮影する　カメラの MODE ボタンを 1 度押すと、液晶画面の表示が「0」(又は現在の撮影枚数) に変わります。この状態でシャッターボタンを押すと「ピー」と音が鳴り、撮影が完了すると液晶画面に表示されている数字が 1 枚分増えます。

撮影のポイント　・手振れの原因となるので、シャッターボタンを押したあとは、液晶画面の数字が切り替わるまでカメラを動かさないでください。
・暗い場所などの撮影で明るさが足りない場合には「ピピッ」と鳴り、撮影が出来ません。明るい場所で撮影しましょう。

液晶画面に「 FFF 」と表示されたときは…
・microSD カードの容量がいっぱいになった可能性があります。
・カメラにカードがセットされていない可能性があります。

■　撮影データを見る

付属の USB ケーブルでカメラとパソコンを接続すると、撮影した写真やムービーを取り込むことができます。

＜Windows で使用する場合＞

① 起動したパソコンの USB ポートに、USB ケーブルを使いカメラを接続すると、マイコンピュータに、「リムーバブルディスク」として認識されます。



② パソコンの 「スタート」メニュー → マイコンピュータ にアクセスし、対象の「リムーバブルディスク」をダブルクリックして開いてください。

③「DCIM」フォルダ →「100DSCIM」フォルダ を順にダブルクリックして開いてください。
撮影した写真やムービーは全てこのフォルダに保存されています。

※ご使用の状況により、フォルダの名称が異なる場合がございます。

取り外すとき

デスクトップ右下に表示されている「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックし、「USB 大容量記憶装置」を選択して取り外してください。

＜Mac OS で使用する場合＞

① 本製品をパソコンの USB ポートに接続すると、デスクトップにマウントされます。
②「DCIM」フォルダ →「100DSCIM」フォルダ を順に開いてください。撮影した写真やムービーは全てこのフォルダに保存されています。

取り外すとき

本製品のアイコンをゴミ箱にドラッグ＆ドロップしてから取り外してください。

※ PC と接続して３０秒認識しない場合は、もう 1 度接続し直してください。
※ SD 内のデータのコピーや削除を行う場合は、データを PC に保存してから行ってください。
※ USB 本体に保存している大きなサイズのビデオデータは、スムーズに再生できない場合があるので、PC に保存してから再生してください。
※ microSD カードは、カードリーダー（別売）などを使用して PC に読み込むことも出来ます。

※ 撮影したデータを削除したいとき
上の手順でパソコンから行ってください（ カメラ本体からの削除は出来ません ）

こんなときは…

電源が入らない	・電池の残量が無い可能性があります。充電してください。 ・microSD カードが正しくセットされているかご確認ください。
カメラをパソコンに接続しても認識されない	・カメラとパソコンが USB ケーブルでしっかりと接続されているかご確認ください。また、USB ハブなどを使用している場合は PC 本体の差込口でお試しください。PC の USB 差込口が複数ある場合、別の差込口でお試しください。 ・カメラに microSD カードが正しくセットされているかご確認ください。 ・microSD カードに何らかのトラブルがある可能性があります。PC からフォーマットを行うか（フォーマットを行うとカード内のデータは全て消えます。）他のカードでお試し下さい。
撮影ができない	・microSD カード内の空き容量が足りていない場合、撮影できません。 ・電池の残量が無い可能性があります。充電してください。 ・microSD カードのフォーマットを行うか、他のカードでお試し下さい。
フリーズした その他不具合が発生した	・本体の MODE ボタン横にあるリセットボタンを先の細い棒等で押して、リセットしてください。

⚠ 使用上の注意

●ご用意いただいた microSD カードは本機専用としてお使いいただくことをお奨めしております。カードを他の機器と兼用でご使用された場合、データの閲覧、保存などに関する問題が発生する場合があります。
●USB ハブを経由してカメラを接続すると、動作が不安定になることがあります。この場合はハブを使用しないでください。
●本製品での使用や、本製品の故障に起因する付随的損害（再生、記録に要した諸費用、および再生、記録により得るであろう利益の損失等）については補償いたしかねます。
●本製品のご使用により生じたその他の機器などの損害に対し、弊社では一切責任を負えません。
●分解・改造は絶対に行わないでください。感電の原因になります。
●本製品、microSD カード等は小さなお子様の手が届かないところに保管してください。誤って飲み込む等の事故につながります。
●本製品に強い衝撃を与えないでください。
●カメラを濡らしたり、濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。
●発熱・破裂・火災・故障・変色などの原因となる場合があります。
以下の事柄に注意してください。
・埃の多いところ、高温多湿な場所での使用・保管
・火気の近く、長時間直射日光にあたる場所での使用・保管

Bee 特設 Web サイト　「 Bee 」の更に詳しい情報を見ることができます。
http:/www.fuuvi.com/bee

FUUVI ONLINE SHOP　FUUVI の製品を閲覧・購入することが出来ます。
http://fuuvi.shop-pro.jp/

【発売元】　株式会社 FUUVI　　http://www.fuuvi.com